

**HELYEZZE A BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOKAT JÓL LÁTHATÓAN A
GÉP ELÉRHETŐ KÖZELSÉGÉBE!**

3.0 BIZTONSÁG

3.1 Biztonsági megjegyzés

Figyelmeztetés! 	Rendkívül fontos, hogy minden a gépet kezelő személy elolvassa és megértse a kézikönyvet különös tekintettel a biztonsági előírásokra mielőtt használja a gépet.
---	---

3.2 Személyes védőeszközök

A minimális védőfelszerelés (PPE) amiket ezen gép kezelőinek viselnie kell:

- Biztonsági cipők
- Védőszemüveg
- Védőkesztyűk



Extra védőfelszerelés (PPE) is szükséges lehet a gépben feldolgozott hulladék fajtájától függően.


Amennyiben kérdése van a feldolgozandó anyagokhoz használandó védőfelszerelésről, konzultáljon munkabiztonsági tanácsadóval.

Laza ruházat vagy ékszereket ne viseljenek a gép működtetése közben.

3.3 Veszély Zóna

A lenti diagram bemutatja a gép körüli veszélyzónát. A veszélyzónát a bevonalazott rész jelenti.

A gép működése közben csak a gép kezelőjének szabad a veszélyzónában tartózkodnia. Minden más személy a veszélyzónán kívül kell tartózkodnia. A gép vezérlése és a motor futása közben a kezelőnek a vezérlőpanel mellett oldalt állva kell tartózkodnia. A gép működése vagy a gép betöltése alatt a kezelő személynek a figyelemmel kell lennie rá és másokra leselkedő a veszélyekre.

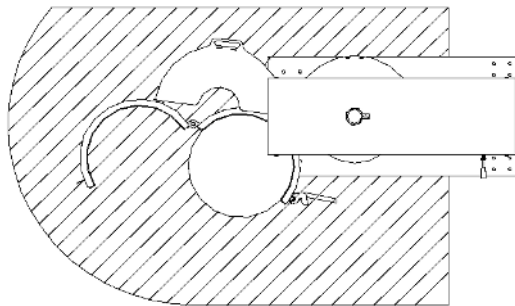

Ábra 1. Veszélyzóna: MacFab Bag Press (Felülnézet)

FIGYELEM! 	A gép működése közben csak a gép kezelőjének szabad a veszélyzónában tartózkodnia! Minden más személynek a veszélyzónán kívül kell tartózkodnia. A gép vezérlése és a motor futása közben a kezelőnek a vezérlőpanel mellett oldalt állva kell tartózkodnia. A gép működése vagy a gép betöltése alatt a kezelő személynek figyelemmel kell lennie a rá és másokra leselkedő veszélyekre!
--	--

3.4 Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM! 	SOHA NE léptesse működésbe ezt a gépet, ha bizonyítékot lát a lennti feltételek bármelyikére: • A gép vezetékeiben vagy a gép vezérlőpanelén vagy elektronikai részeiben észlelt bármilyen sérülés esetén. • A hidraulika csöveken észlelt bármilyen sérülés • Olajfolyás • Laza, sérült vagy hiányzó alkatrészek, géprészek esetén • Ha a gép nem stabilan áll vagy nem egyenletes talajra lett helyezve • Ha nem normális és megfelelő elektronikai csatlakozás lett kiépítve Ha bármelyik a fenti problémából vagy hasonló probléma felmerül , a gépet azonnal állítsa le és fejezze be az üzemeltetését. Jeletse a problémát a felettesének. Amennyiben szükséges jelezze a hibát az eladónak.
---	--

FIGYELEM! 	MIELŐTT ELINDÍTANÁ A GÉPET, MINDIG ELLENŐRIZZE HOGY NINCSEK MÁS SZEMÉLY, GYEREK, VAGY ÁLLAT A ZSÁKKAMRÁBAN! HA A GÉP HASZNÁLATON KÍVÜL VAN, ZÁRJA BE, ÉS TARTSA ÁLLANDÓAN ZÁRVA!
---	---

FIGYELEM! 	A következő anyagokat NEM SZABAD a géppel tömöríteni: • Bálázott papír vagy kartonpapír • karton tekercsek , belső rollnik (e.g.szőnyeg belső tekercse) • Üveg • Aerosolos alu és más dobozok vagy bármi nyomásra robbanékony anyag • Fém • Fa • Kemény anyagok (bármilyen típus) A fenti anyagokat megpróbálni kezelni géppel a gép sérüléséhez vezet.
---	---

FIGYELEM! 	A tömörítési ciklus elindítása előtt ellenőrizze, hogy a gép egyenletesen betöltött-e! Ellenkező esetben a gép károkat szenvedhet, a préslemez és a munkahenger elmozdulhat. Ez okozta károsodás nem garanciális körbe esik.
--	---

FIGYELEM! 	Ne nyúljon és ne változtasson a helyzetén a biztonsági kapcsolóknak vagy a vezérlőpanelnek! Ez a gép és a kezelő személyzet biztonságát veszélyezteti.
---	---

FIGYELEM! 	A lehető legnagyobb figyelemmel nyissa és zárja az mozgó alkatrészeket, ajtókat! Lassan és megfontoltan nyissa ki az ajtót, hogy ne okozzon töréses vagy egyéb sérülést.
---	---

FIGYELEM! 	Figyeljen oda, hogy mekkora súlyt emel meg a hulladékzsákok berakása és a tömörített hulladék kivétele során! Használjon megfelelő eszközöket erre a célra!
---	--

3.5 Vevő felelősségi körei

A MacFab gép beüzemelésakor, működtetésekor és karbantartásakor a vevő a következő körülményekért felelős:

- Biztosítsa hogy az elektromos csatlakoztatás megfelel az EN/ISO vagy speciális nemzeti előírásoknak.
- Biztosítsa, hogy minden kezelő személy elolvassa és megértse a Használati utasítást, és értse a gép biztonságos üzemeltetésének feltételeit.
- Biztosítsa, hogy minden kezelő személy számára mindig elérhető a Használati Utasítás és a Biztonsági előírások vagy azok másolata.
- Biztosítsa, hogy a gépből a fail konnektorba vezető elektromos vezeték biztonságosan van elhelyezve, pozicionálva, nincsen kifeszítve és nem jelent veszélyt bármely kezelőre.
- Biztosítsa hogy a gép közvetlenül hosszabító nélkül a fő csatlakozási pontra van kapcsolva. (A hosszabító használata megnöveli az áramfelvételt és nagyobb terhelést jelent a biztosítékra.)

5.4 Ellenőrző lista

A gép üzembe helyezésekor a következő tételeket ellenőrizze:

Gép teljessége (hiányzó részek?).....

Sérülések.....

Hidraulikaolaj szint.....

Biztonsági előírások megléte.....

Hálózati kapcsolat.....

Biztonsági berendezések elektronikája.....

Használati utasítás közelsége.....

Biztonsági előírások közelsége.....

Kezelő személyzet kiképzése.....

5.5 A következő személyek lettek a gép kezelésére kioktatva:

Név	beosztás	aláírás	dátum	oktató